




公会堂 平面図

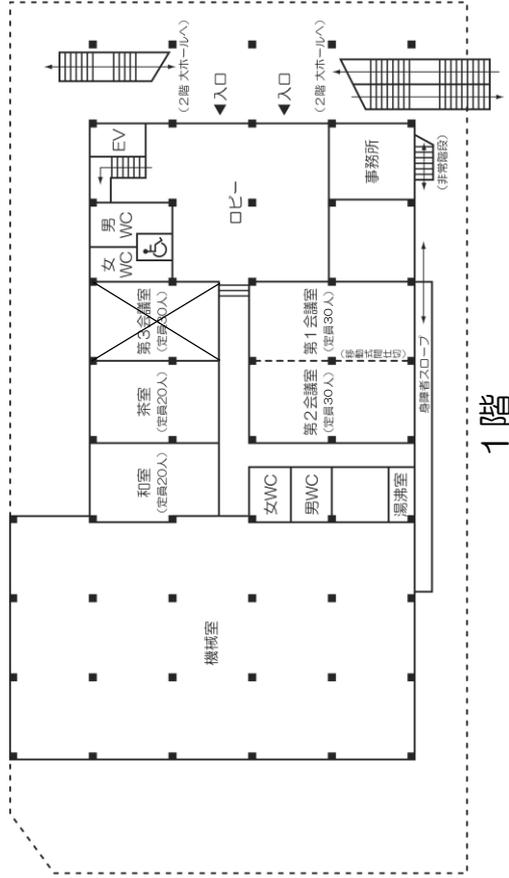


1階

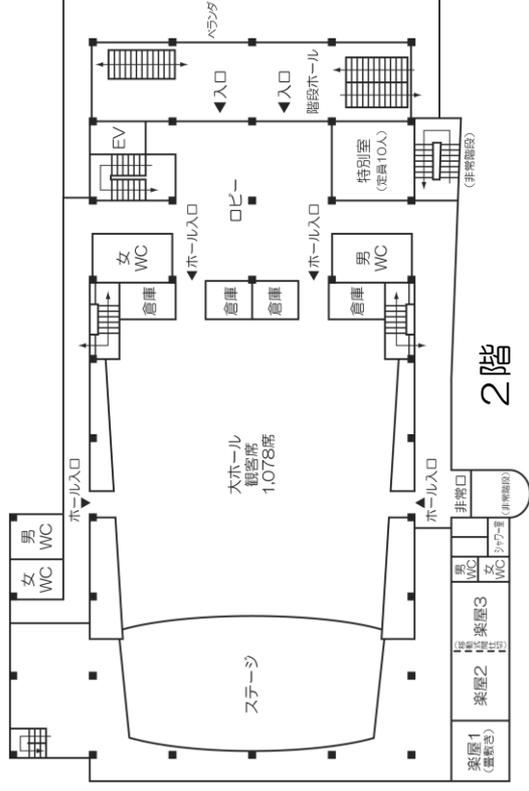

2階

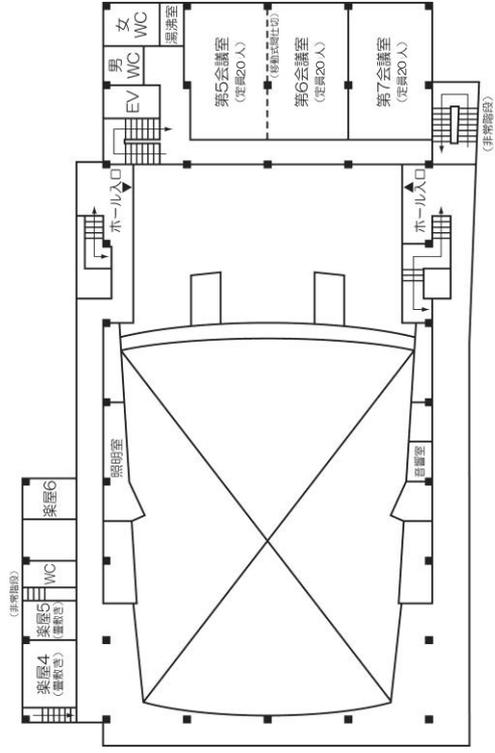


3階

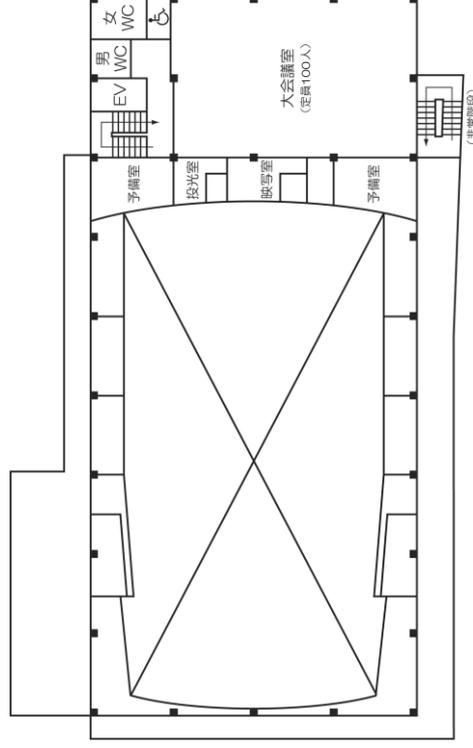


4階

ステージ

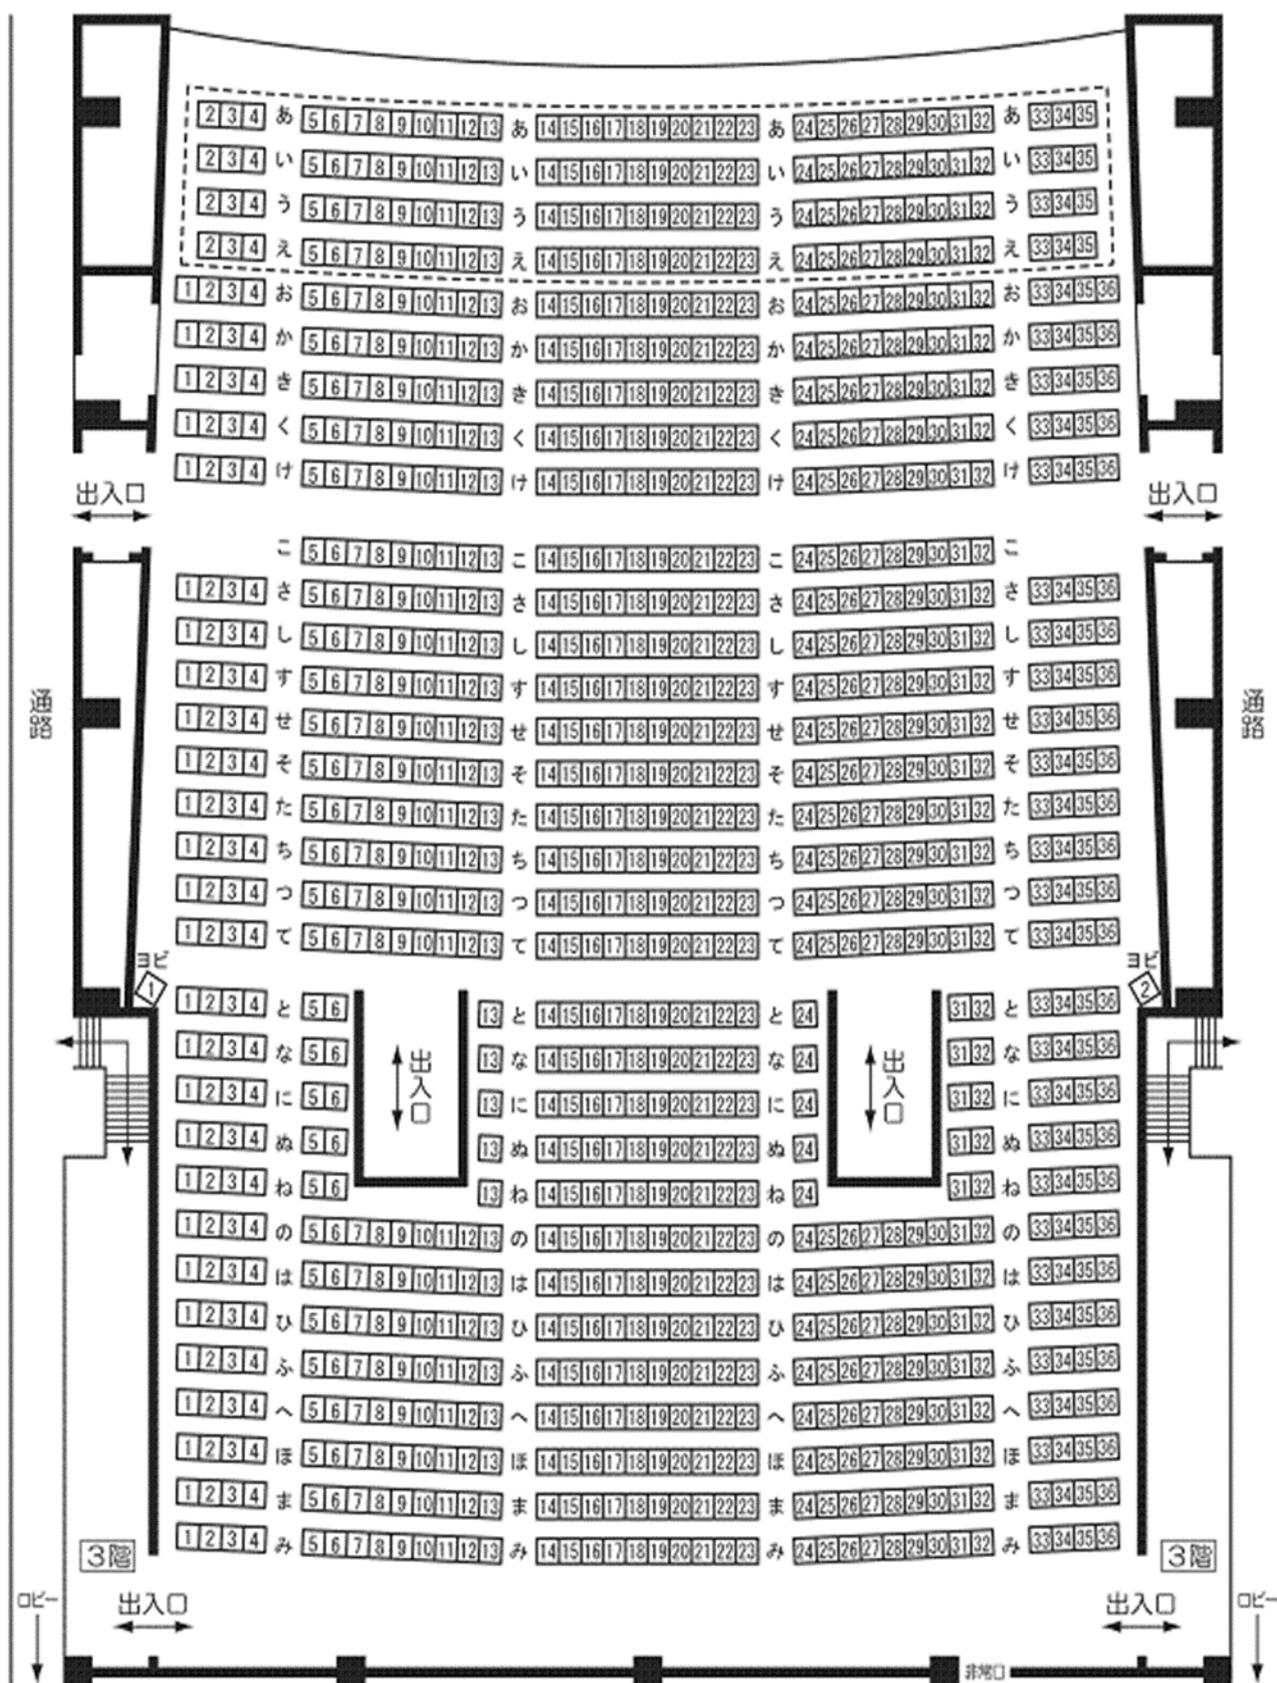

大ホール 舞台平面図

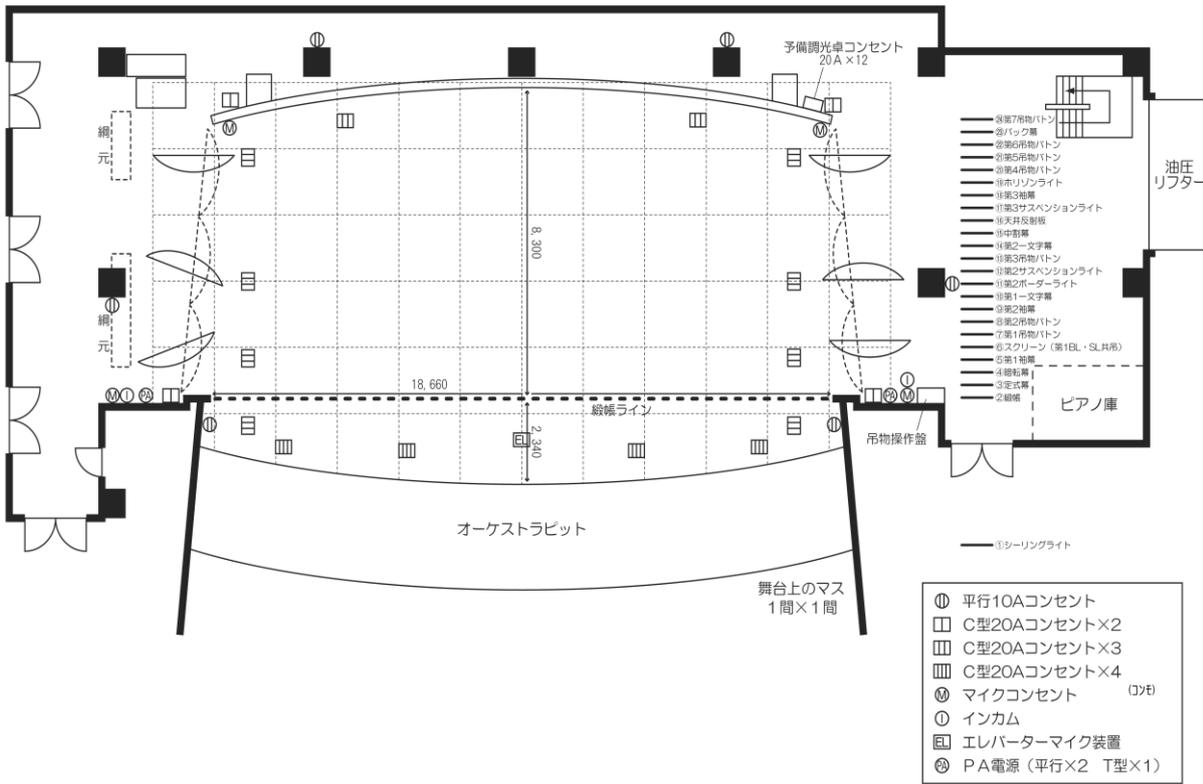

大ホール 舞台断面図

NO	吊物名称	方式
1	シリングライト	電動
2	緞帳	電動
3	フリールバトン	電動
4	暗転幕	電動
5	第1袖幕	固定
6	スクリーン	電動 (開閉)
7	第1ポーターライト 第1サスペンションライト共吊	電動
8	第1吊物バトン	手動
9	第2袖幕	手動
10	第1文字幕	手動
11	第1ポーターライト	手動
12	第2サスペンションライト	電動
13	第3吊物バトン	手動
14	第2文字幕	手動
15	中割幕	電動
16	天井反射板	電動
17	第3サスペンションライト	電動
18	第3袖幕	手動
19	ホリソントライト	電動
20	第4吊物バトン	手動
21	第5吊物バトン	手動
22	第6吊物バトン (松羽目・常設)	手動
23	第7吊物バトン (竹羽目・常設)	電動
24	バック幕	手動

